acer_AF207_en_QSG.fm Page 1 Tuesday, March 3, 2009 11:19 AM

AF207 Digital Photo Frame *Quick Start Guide*

P/N: 4J.0T301.002
MU.K1800.002

1. Checking the package contents

- Digital photo frame x 1
- Quick Start Guide x 1
- AC power adapter x 1 (with two replaceable plugs)
- Warranty card x 1
- Safety information card x 1

2. Identifying the parts

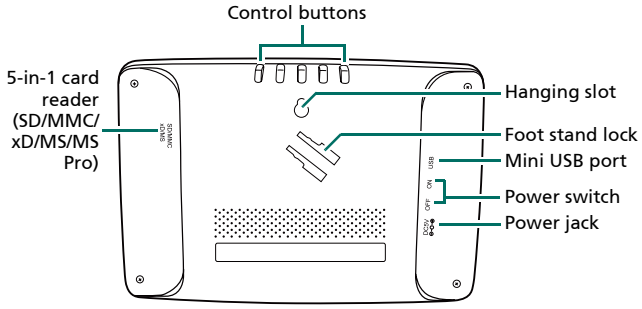

3. Installing the foot stand

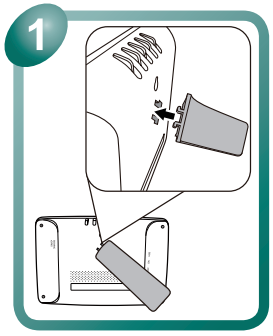

Align the foot stand with the foot stand lock.

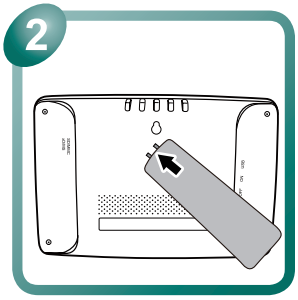

Insert the foot stand into the foot stand lock until it clicks into place.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Connecting the power

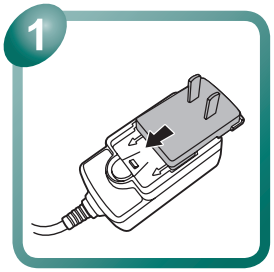

Insert an applicable plug to the AC power adapter.

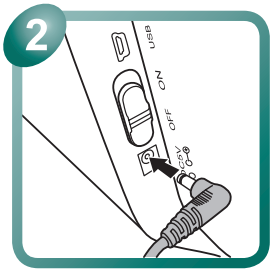

Plug one end of the adapter into the power jack on the back of the digital photo frame.

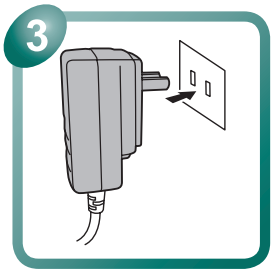

Plug the other end of the adapter into a power outlet.

Note:

Available plug types may vary depending on sales region.

5. Inserting a memory card

The 5-in-1 card reader supports SD (32GB)/xD (8GB)/MMC (32GB)/ MS (8GB)/MS Pro (8GB) cards. Supported formats are JPEG and BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Turning the frame on

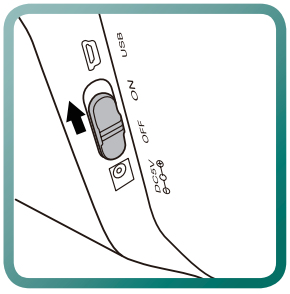

Sliding the power switch to **ON** turns the frame on, while sliding the power switch to **OFF** turns the frame off.

Transferring image files to/from your PC

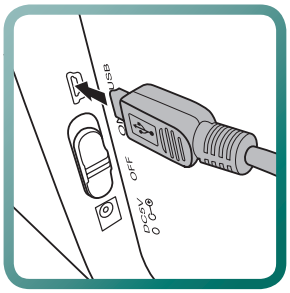

You can use a USB cable to transfer image files between your PC and the memory card in the frame.

1. Plug the small end of a USB cable to the USB port on the back of the unit.
2. Plug the larger end of the USB cable to a USB port on your PC.
3. Please wait while your PC recognizes the external device. Some PCs may not recognize the external device on the first try. If the external device is not found after a few minutes, please reconnect the USB cable.
4. Double-click the new drive letter that appears under **My Computer** to access the inserted memory card. Then, you can start to copy image files from your PC to the inserted memory card or vice versa.

Using the control buttons

Operate this unit by pressing the control buttons on the back. The screen also shows the function icons for each button at the corresponding position. For details, refer to the table on page 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Function icon	Meaning
	Thumbnail view
	Single view
	Enter the Setup menu.
	Start a slideshow.
	Pause a slideshow.
	View the next image.
	View the previous image.

Function icon	Meaning
	Left
	Right
	Move up to the previous menu item/option.
	Move down to the next menu item/option.
	Back/Exit
	OK/Confirm the selection.

Using the Setup menu

Menu item	Option	Description/Function
Image Size	Original	Display images in their original aspect ratio.
	Optimal	Optimize images to fit the whole screen. **Note: Image cropping may occur.**
SlideShow Effect	Off/Fade/Shutter/Cross Comb/Mask/Brick/ Dissolve/Random	Select the style of image transition.
SlideShow Speed	5s/30s/1 Minute/15 Minutes/30 Minutes/ 1 Hour/4 Hours/12 Hours/1 Day/1 Week	Select the speed of slideshow.
SlideShow Shuffle	On	Allow images to randomly play.
	Off	
Rotate		Allow to rotate images counter-clockwise each time by 90 degree.
Display Setting	Brightness	Set up screen brightness.
	Contrast	Set up contrast.
	Tint	Set up the tint.
	Color	Set up the color.
Language		Set up OSD language.
System Reset		Reset to system default settings.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_fr_QSG.fm Page 1 Wednesday, November 26, 2008 3:51 PM

Cadre photo numérique AF207 *Guide de démarrage rapide*

1. Vérification du contenu de l'emballage

- Cadre photo numérique x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Carte de garantie x 1
- Carte d'information sur la sécurité x 1
- Adaptateur secteur AC x 1 (avec deux fiches interchangeables)

2. Identifier les pièces

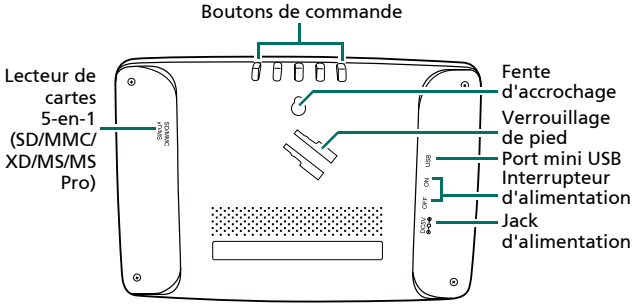

3. Installation du pied

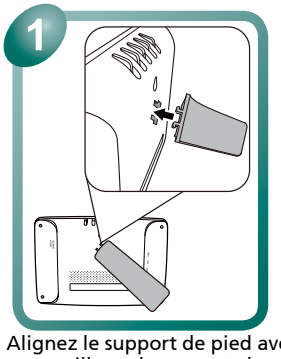

Alignez le support de pied avec le verrouillage du support de pied.

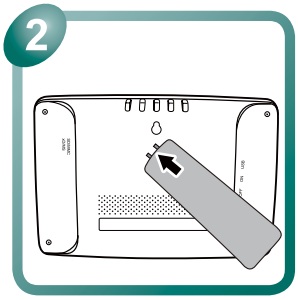

Insérez le pied en position dans le verrouillage de support de pied jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Branchement de l'alimentation

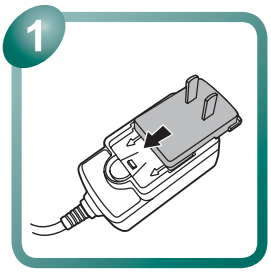

Insérez une fiche appropriée dans l'adaptateur secteur AC.

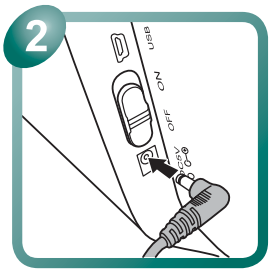

Branchez une extrémité de l'adaptateur sur le jack d'alimentation à l'arrière du cadre photo numérique.

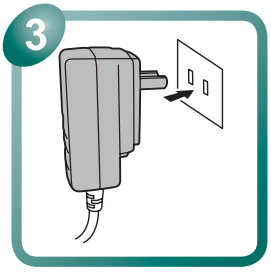

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur.

Remarque :

Les types de fiches disponibles varient selon les zones de vente.

5. Insertion d'une carte mémoire

Le lecteur de carte 5-en-1 prend en charge les cartes SD (32Go)/xD (8Go)/MMC (32Go)/MS (8Go)/MS Pro (8Go). Les formats pris en charge sont JPEG et BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Allumer le cadre

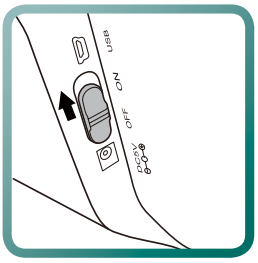

Faites coulisser le bouton d'alimentation sur **ACTIVÉ** pour allumer le cadre, et faites le coulisser sur **DÉSACTIVÉ** pour l'éteindre.

Transfert de fichiers images de/vers votre PC

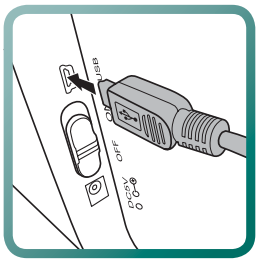

Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer des fichiers images entre votre PC et la carte mémoire dans le cadre.

1. Branchez la petite extrémité d'un câble USB sur le port USB à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la plus grosse extrémité du câble USB sur un port USB de votre PC.
3. Veuillez patienter pendant que votre ordinateur reconnaît le périphérique externe. Certains PC peuvent ne pas reconnaître le périphérique externe au premier essai. Si l'appareil externe n'est pas trouvé au bout de quelques minutes, veuillez rebrancher le câble USB.
4. Double-cliquez sur la nouvelle lettre de lecteur qui apparaît sous **Poste de travail** pour accéder à la carte mémoire insérée. Ensuite, vous pouvez commencer à copier des fichiers images à partir de votre PC vers la carte mémoire insérée ou vice-versa.

Utiliser les boutons de commande

Contrôlez cet appareil en appuyant sur les boutons de commande sur le dos. L'écran affiche également la fonction des icônes pour chaque bouton à la position correspondante. Pour plus de détails, consultez le tableau en page 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Icône de la fonction	Signification
	Affichage miniature
	Vue unique
	Entrez dans le menu de configuration.
	Démarrer un diaporama.
	Mise en pause d'un diaporama.
	Afficher l'image suivante.
	Afficher l'image précédente.

Icône de la fonction	Signification
	Gauche
	Droite
	Allez à l'élément/l'option de menu précédent.
	Aller vers le bas jusqu'à l'élément/l'option suivant.
	Retour/Quitter
	OK/Confirmer la sélection.

Utiliser le menu de configuration

Élément de menu	Option	Description/Fonction
Taille d'image	Originale	Affiche les images dans leurs proportions initiales.
	Optimale	Optimise les images pour s'adapter à la totalité de l'écran. **Remarque : Les images peuvent être rognées.**
Effet diaporama	Désactivé/Disparaître/ Déclencheur/Croix/Masque/ Brique/Dissoudre/Aléatoire	Sélectionnez le style de transition d'image.
Vitesse diaporama	5 s/30 s/1 Minute/15 Minutes/30 Minutes/1 Heure/4 Heures/12 Heures/ 1 Journée/1 Semaine	Sélectionnez la vitesse de diaporama.
Diaporama aléatoire	Activé	Permet d'afficher les images de façon aléatoire.
	Désactivé	
Tourner		Permet de faire pivoter les images dans le sens antihoraire de 90 degrés à chaque fois.
Afficher réglages	Luminosité	Règle la luminosité de l'écran.
	Contraste	Règle le contraste.
	Teinte	Règle la teinte.
	Couleur	Règle la couleur.
Langue		Règle la langue de l'OSD.
Réinitialisation Système		Rétablit les paramètres par défaut du système.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_de_QSG.fm Page 1 Wednesday, November 26, 2008 3:50 PM

Digitaler Bilderrahmen AF207 *Schnellanleitung*

1. Überprüfen des Lieferumfangs

- Digitaler Bilderrahmen x 1
- Schnellanleitung x 1
- Netzteil x 1 (mit zwei auswechselbaren Steckeraufsätzen)
- Garantiekarte x 1
- Sicherheitsinformationskarte x 1

2. Gerätebeschreibung

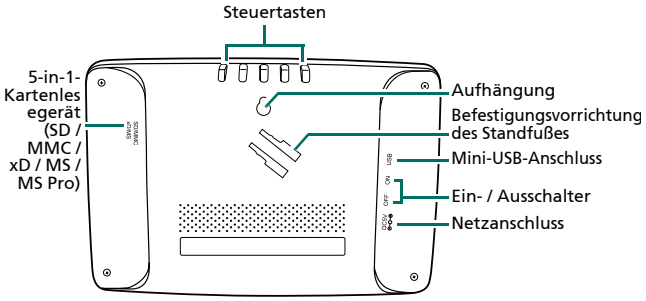

3. Montage des Standfußes

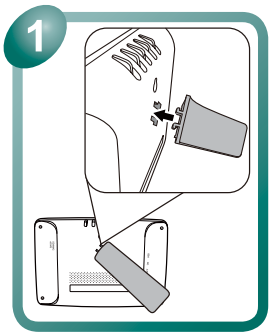

Richten Sie den Standfuß entsprechend der Befestigungsvorrichtung aus.

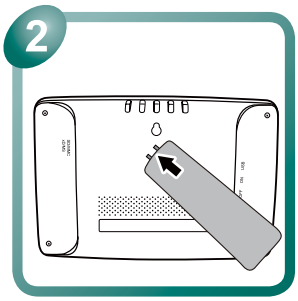

Stecken Sie den Standfuß in die Befestigungsvorrichtung, so dass dieser einrastet.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Anschließen an die Stromversorgung

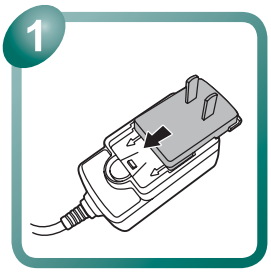

Bringen Sie den entsprechenden Steckeraufsatz am Netzteil an.

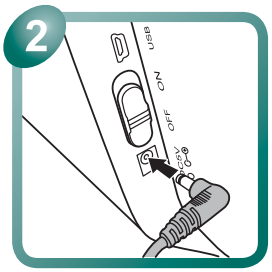

Schließen Sie das eine Ende des Netzteils am Netzanschluss an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens an.

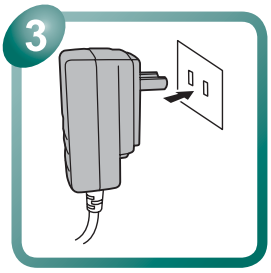

Verbinden Sie dann das andere Ende des Netzteils mit einer Steckdose.

Hinweis:

Die verfügbaren Steckeraufsätze können je nach Verkaufsregion variieren.

5. Einlegen einer Speicherkarte

Das 5-in-1-Kartenlesegerät unterstützt SD- (32 GB), xD- (8 GB), MMC- (32 GB), MS- (8 GB) und MS Pro- (8 GB) Karten. Es werden folgende Formate unterstützt: JPEG und BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_de_QSG.fm Page 3 Wednesday, November 26, 2008 3:50 PM

6. Einschalten des Bilderrahmens

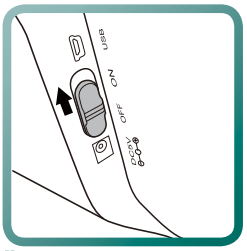

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter in die Position **Ein** schieben; mit der Position **Aus** schalten Sie das Gerät aus.

Übertragen von Bilddateien an / von Ihrem PC

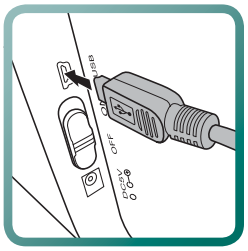

Sie können Bilddateien über ein USB-Kabel zwischen Ihrem PC und der Speicherkarte in dem Bilderrahmen hin und her übertragen.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an der Rückseite des Gerätes.
2. Schließen Sie das größere Ende des USB-Kabels an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Bitte warten Sie, bis Ihr PC das externe Gerät erkennt. Einige PCs können externe Geräte beim ersten Mal noch nicht erkennen. Falls das externe Gerät nach einigen Minuten immer noch nicht erkannt wird, ziehen Sie das USB-Kabel und schließen es erneut an.
4. Greifen Sie auf die eingelegte Speicherkarte zu, indem Sie unter **Arbeitsplatz** auf den Buchstaben des Wechseldatenträgers doppelklicken. Anschließend können Sie Bilddateien von Ihrem PC auf die Speicherkarte und umgekehrt kopieren.

Verwendung der Steuertasten

Bedienen Sie dieses Gerät, indem Sie die Steuertasten auf der Rückseite des Gerätes drücken. Auf dem Bildschirm werden an der entsprechenden Position auch die Funktionssymbole jeder Taste angezeigt. Bitte halten Sie sich für weitere Informationen an die Tabelle auf Seite 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Funktionssymbol	Bedeutung
	Miniaturbildansicht
	Einzelbildansicht
	Aufrufen des Einstellungsmenüs.
	Starten einer Diaschau.
	Unterbrechen einer Diaschau.
	Aufrufen des nächsten Bildes.
	Aufrufen des vorherigen Bildes.

Funktionssymbol	Bedeutung
	Links
	Rechts
	Aufrufen des vorherigen Menüelements / der vorherigen Menüoption.
	Aufrufen des nächsten Menüelements / der nächsten Menüoption.
	Zurück / Verlassen
	OK / Bestätigen der Auswahl.

Nutzung des Einstellungsmenüs

Menüelement	Option	Beschreibung / Funktion
Bildgröße	Original	Zeigt Bilder in Ihrem Originalseitenverhältnis an.
	Optimal	Optimiert die Bildgröße, so dass das Foto den gesamten Bildschirm einnimmt. **Hinweis: Dadurch kann es sein, dass das Bild einer Seite abgeschnitten wird.**
Diaschaueffekt	Aus / Ausblenden / Blende / Querkamm / Maske / Ziegel / Auflösen / Zufällig	Wählen Sie die Art des Bildübergangs aus.
Diaschaugeschwindigkeit	5 s / 30 s / 1 Minute / 15 Minuten / 30 Minuten / 1 Stunde / 4 Stunden / 12 Stunden / 1 Tag / 1 Woche	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Diaschau aus.
Zufällige Diaschau	Ein	Die Bilder werden zufällig abgespielt.
	Aus	
Drehen		Ermöglicht, Bilder um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.
Anzeigeeinstellung	Helligkeit	Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
	Kontrast	Einstellen des Kontrasts.
	Farbton	Einstellen der Schattierung.
	Farbe	Einstellen der Farbe.
Sprache		Einstellen der OSD-Sprache.
System zurücksetzen		Setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_it_QSG.fm Page 1 Wednesday, November 26, 2008 3:46 PM

Cornice Fotografica Digitale AF207 *Guida Rapida*

1. Controllare il contenuto della confezione

- Cornice Fotografica Digitale x 1
- Guida rapida x1
- Scheda di Garanzia x1
- Scheda sulle informazioni di sicurezza x 1
- Adattatore per l'alimentazione AC x 1 (con due spine intercambiabili)

2. Identificare le parti

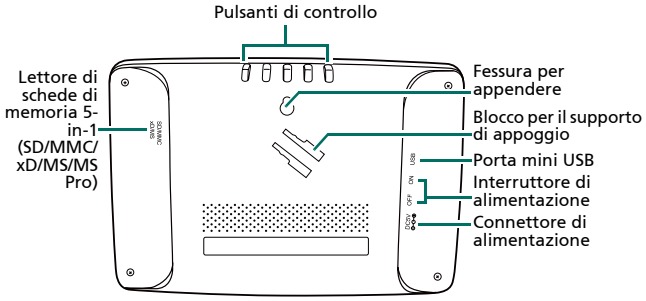
Pulsanti di controllo
Lettore di schede di memoria 5-in-1 (SD/MMC/ xD/MS/MS Pro)
Fessura per appendere
Blocco per il supporto di appoggio
Porta mini USB
Interruttore di alimentazione
Connettore di alimentazione

3. Installare il supporto di appoggio

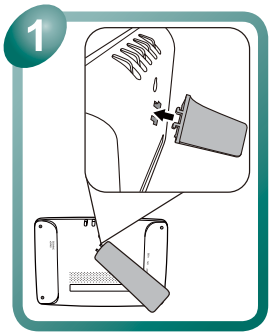

Allineare il supporto di appoggio con il blocco del supporto di appoggio.

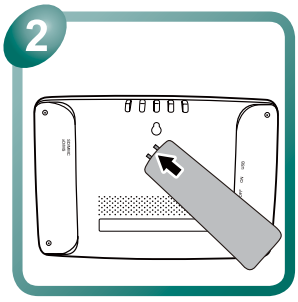

Inserire il supporto di appoggio nel blocco per il supporto finchè non scatta nella sua posizione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Connettere alla corrente

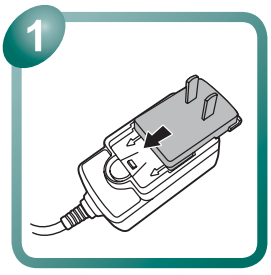

Inserire la spina adatta all'adattore per l'alimentazione AC.

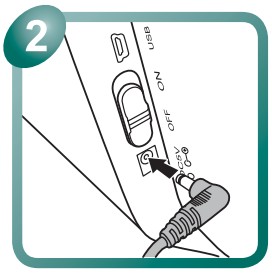

Inserire un capo dell'adattatore nel connettore di alimentazione sul retro della cornice fotografica digitale.

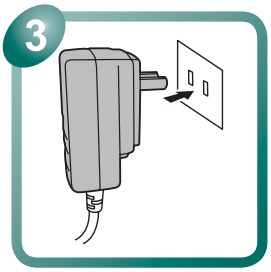

Inserire l'altro capo dell'adattatore nella presa della corrente.

Nota:

I tipi di spina disponibili possono variare a seconda dell'area di vendita.

5. Inserire una scheda di memoria

Il lettore di schede 5-in-1 supporta schede SD (32GB)/xD (8GB)/MMC (32GB)/MS (8GB)/MS Pro (8GB) I formati supportati sono JPEG e BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Accendere la cornice

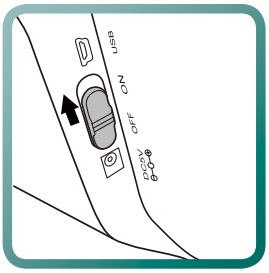

Far scorrere l'interruttore di accensione su **ON (Attiva)** permette di accendere la cornice, mentre far scorrere l'interruttore su **OFF (Disattiva)** spegne il dispositivo.

Trasferire file di immagini al/dal PC

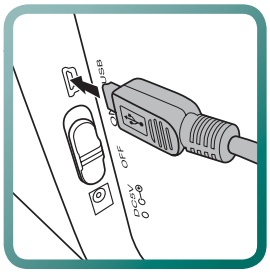

Si può usare un cavo USB per trasferire i file di immagine tra il PC e la scheda di memoria nella cornice.

1. Inserire la parte più piccola del cavo USB alla porta USB sul retro dell'unità.
2. Connettere l'estremità USB più larga del cavo USB alla porta USB sul PC.
3. Si prega di attendere che il PC riconosca il dispositivo esterno. Alcuni PC potrebbero non riconoscere il dispositivo esterno al primo tentativo. Se il dispositivo esterno non viene rilevato entro alcuni minuti, si prega di riconnettere il cavo USB.
4. Fare doppio clic sulla lettera corrispondente al nuovo drive nella cartella **Risorse del Computer** per accedere alla scheda di memoria inserita. Successivamente è possibile cominciare a copiare i file di immegine fal PC alla scheda di memoria inserita o vice versa.

Usare i pulsanti di controllo

Far funzionare quest'unità con i pulsanti di controllo sul retro. La schermata mostra anche le icone di funzione per ogni pulsante alla posizione corrispondende. Per i dettagli, fare riferimento alla tabella a pagina 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Icona di funzione	Significato
	Visualizzazione anteprima
	Visualizzazione singola
	Accedi al menu Impostazioni.
	Avvia la presentazione.
	Interrompi la presentazione.
	Visualizza immagine successiva.
	Visualizza immagine precedente.

Icona di funzione	Significato
	Sinistra
	Destra
	Torna alla voce/opzione del menu precedente.
	Vai alla voce/opzione del menu successiva.
	Indietro/Esci
	OK/Conferma la selezione.

Utilizzare il menu Impostazioni.

Voce del menu	Opzione	Descrizione/Funzione
Dimensioni immagine	Originale	Mostra immagini nel rapporto di formato originale.
	Ottimale	Ottimizza le immagini per ridmensionarle alla dimensione dello schermo. **Nota: Può capitare che le immagini siano tagliate.**
Effetti presentazione	Disattiva/Stemperatura/ Otturatore/Incrocio combinato/Mascheramento/ Mattoni/Dissolvenza/Casuale/	Selezionare lo stile della transizione dell'immagine.
Velocità presentazione	5 sec/30 sec/1 minuuto/15 minuti/30 minuti/1 ora/4 ore/ 12 ore/1 giorno/1 sett.	Seleziona la velocità della presentazione.
Presentazione casuale	Attiva	Permette di visualizzare le immagini in maniera causale.
	Disattiva	
Ruota		Permette di ruotare le immagini in senso anti-orario ogni volta di 90 gradi.
Impostazione di visualizzazione	Luminosità	Imposta la luminosità dello schermo.
	Contrasto	Imposta il contrasto.
	Tinta	Imposta la tinta.
	Colore	Imposta il colore.
Lingua		Imposta la lingua del menu.
Reset sistema		Ripristina alle impostazioni di sistema predefinite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_es_QSG.fm Page 1 Wednesday, November 26, 2008 4:01 PM

Marco de fotos digital AF207 *Guía de inicio rápido*

1. Comprobar el contenido del paquete

- Marco de fotos digital x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Tarjeta de garantía x 1
- Tarjeta de información de seguridad x 1
- Adaptador de alimentación AC x 1 (con dos tomas reemplazables)

2. Identificación de los componentes

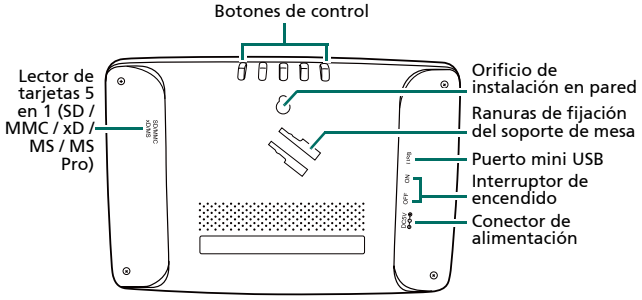
Botones de control
Lector de tarjetas 5 en 1 (SD / MMC / xD / MS / MS Pro)
Orificio de instalación en pared
Ranuras de fijación del soporte de mesa
Puerto mini USB
Interruptor de encendido
Conector de alimentación

3. Instalación del soporte de mesa

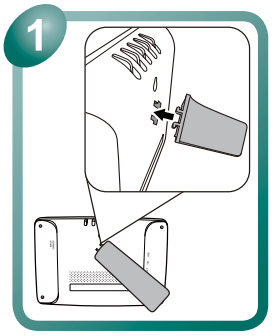

Alinee el soporte de mesa con las ranuras de fijación del soporte de mesa.

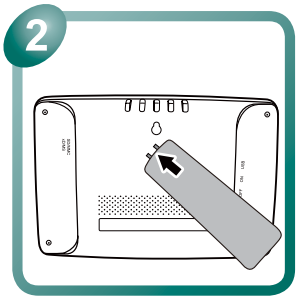

Inserte el soporte de mesa en las ranuras de fijación del soporte de mesa hasta que quede fijado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Conectar la alimentación

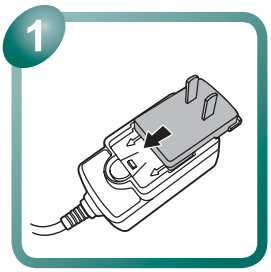

Inserte la toma adecuada en el adaptador de alimentación AC.

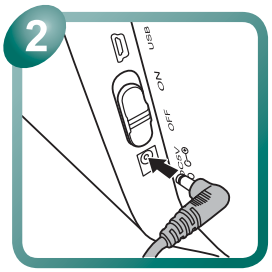

Conecte un extremo del adaptador en el conector de alimentación del marco de fotos digital.

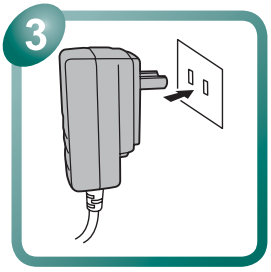

Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de suministro eléctrico.

Nota:

los tipos de toma disponibles variarán en función de la región en la que haya adquirido el dispositivo.

5. Insertar una tarjeta de memoria

El lector de tarjetas 5 en 1 admite tarjetas SD (32 GB) / xD (8 GB) / MMC (32 GB) / MS (8 GB) / MS Pro (8 GB). Los formatos compatibles son JPEG y BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_es_QSG.fm Page 3 Wednesday, November 26, 2008 4:01 PM

6. Encender el marco

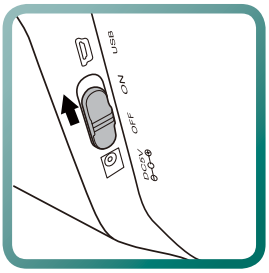

Coloque el interruptor en la posición **ON (Activado)** para encenderlo. Igualmente, colóquelo en la posición **OFF (Desactivado)** para apagarlo.

Transferir imágenes a / desde su PC

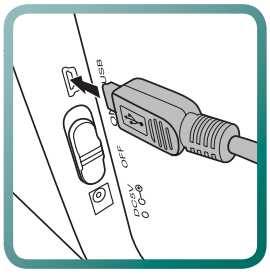

Puede utilizar un cable USB para transferir archivos de imagen entre su PC y la tarjeta de memoria del marco.

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior del dispositivo.
2. Conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB situado en su PC.
3. Espere mientras su PC reconoce el dispositivo externo. Algunos PCs podrían no reconocer el dispositivo externo desde el primer momento. Si transcurren varios minutos y no se encuentra el dispositivo, vuelva a conectar el cable USB.
4. Haga doble clic en la nueva letra de unidad que aparecerá en **Mi PC** para acceder a la tarjeta de memoria insertada. Entonces podrá comenzar a copiar archivos de imagen desde su PC a la tarjeta de memoria insertada y viceversa.

Uso de los botones de control

Utilice este dispositivo pulsando los botones de control situados en la parte posterior. La pantalla muestra también los iconos de la función de cada botón en la posición correspondiente. Si desea obtener más información, consulte la tabla de la página 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Icono de función	Significado
	Vista en miniatura
	Una imagen
	Acceso al menú Configuración.
	Iniciar una presentación.
	Hacer una pausa durante una presentación.
	Ver la imagen siguiente.
	Ver la imagen anterior.

Icono de función	Significado
	Izquierda
	Derecha
	Seleccionar el elemento de menú / opción anterior.
	Seleccionar el elemento de menú / opción siguiente.
	Atrás / Salir
	Aceptar / Confirmar la selección.

Uso del menú Configuración

Elemento de menú	Opción	Descripción / Función
Tamaño de la imagen	Original	Mostrar las imágenes con su relación de aspecto original.
	Óptimo	Optimizar la imagen para que ocupe toda la pantalla. **Nota: es posible que se recorte la imagen.**
Efecto de presentación de diapositivas	Desactivado / Fundido / Obturador / Combinación cruzada / Máscara / Ladrillo / Disolución / Aleatorio	Seleccionar un estilo de transición de imagen.
Velocidad de la presentación de diapositivas	5 s / 30 s / 1 minuto / 15 minutos / 30 minutos / 1 hora / 4 horas / 12 horas / 1 día / 1 semana	Seleccionar la velocidad de la presentación.
Orden aleatorio para la presentación de diapositivas	Activado	Permite que las imágenes se reproduzcan aleatoriamente.
	Desactivado	
Girar		Permite girar las imágenes hacia la izquierda 90 grados cada vez.
Configuración de pantalla	Brillo	Configurar el brillo de la pantalla.
	Contraste	Configurar el contraste.
	Matiz	Configurar el matiz.
	Color	Configurar el color.
Idioma		Configurar el idioma del menú OSD.
Restablecer el sistema		Restaurar el sistema a su configuración predeterminada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_ru_QSG.fm Page 1 Wednesday, November 26, 2008 3:58 PM

Цифровая фоторамка AF207 *Краткое руководство*

1. Проверка содержимого упаковки

- Цифровая фоторамка x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1
- Карточка со сведениями по безопасности x 1
- Адаптер переменного тока x 1 (с двумя заменяемыми штекерами)

2. Обозначение частей

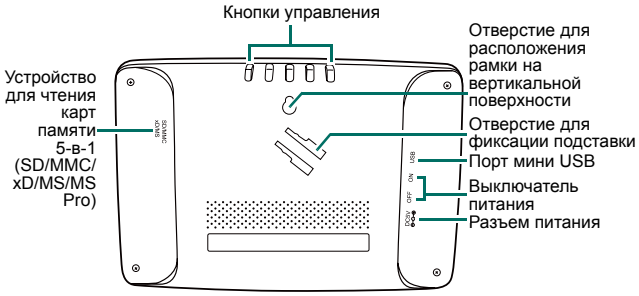
Кнопки управления
Отверстие для расположения рамки на вертикальной поверхности
Устройство для чтения карт памяти 5-в-1 (SD/MMC/ xD/MS/MS Pro)
Отверстие для фиксации подставки
Порт мини USB
Выключатель питания
Разъем питания

3. Установка ножек

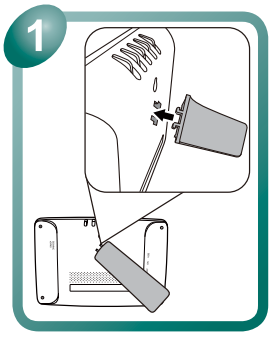

Выровняйте стойку с отверстием для стойки.

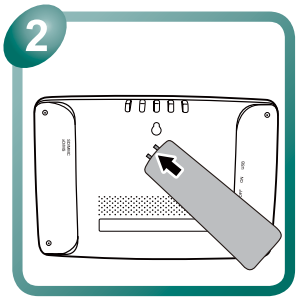

Вставьте стойку в отверстие для фиксации стойки до щелчка.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Подключение питания

Вставьте соответствующий штекер в адаптер переменного тока.

Подсоедините один конец кабеля адаптера к разъему питания на задней панели цифровой фоторамки.

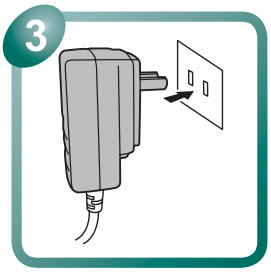

Вставьте другой конец кабеля адаптера в электрическую розетку.

Примечание.

Доступные типы штекеров могут различаться в зависимости от региона продажи.

5. Установка карты памяти

Устройство для чтения карт памяти 5-в-1 поддерживает карты памяти SD (32 ГБ)/xD (8 ГБ)/MMC (32 ГБ)/MS (8 ГБ)/MS Pro (8 ГБ). Поддерживаемые форматы: JPEG и BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_ru_QSG.fm Page 3 Wednesday, November 26, 2008 3:58 PM

6. Включение рамки

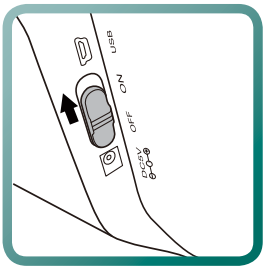

Передвиньте выключатель питания в положение **ON (ВКЛ.)** для включения рамки, для выключения рамки передвиньте выключатель питания в положение **OFF (ВЫКЛ.)**.

Передача файлов изображений на/с ПК

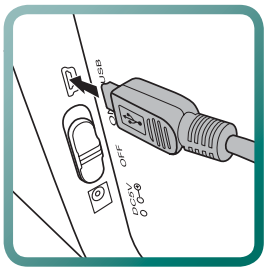

Для перемещения файлов изображений между ПК и картой памяти можно использовать кабель USB.

1. Подсоедините небольшой конец кабеля USB к порту USB на задней панели устройства.
2. Подсоедините большой конец кабеля USB к порту USB используемого ПК.
3. Подождите, пока внешнее устройство будет распознано на ПК. На некоторых ПК внешнее устройство может быть не распознано с первого раза. Если внешнее устройство не распознано в течение нескольких минут, повторно подсоедините кабель USB.
4. Дважды щелкните букву нового диска, который отобразится в меню **Мой компьютер** для получения доступа к вставленной карте памяти. После этого можно начать копирование файлов изображений с ПК на вставленную карту памяти или наоборот.

Использование кнопок управления

С помощью кнопок управления на задней панели можно управлять этим устройством. На экране также отображаются значки функций для каждой кнопки в соответствующем положении. Для получения дополнительной информации см. таблицу на стр. 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Значок функции	Значение
	Просмотр миниатюрных изображений
	Одиночный просмотр
	Переход в меню «Настройка».
	Запуск демонстрации слайдов.
	Остановка демонстрации слайдов.
	Просмотр следующего изображения.
	Просмотр предыдущего изображения.

Значок функции	Значение
	Влево
	Вправо
	Переход к предыдущему элементу меню/параметру.
	Переход к следующему элементу меню/параметру.
	Назад/Выход
	OK/Подтверждение выбора.

Использование меню «Настройка».

Элемент меню	Параметр	Описание / Назначение
Размер изображения	Исходный	Просмотр изображений с исходным форматным соотношением.
	Оптимальный	Оптимизация изображения для просмотра на весь экран. **Примечание. Изображение может быть обрезано.**
Эффект перехода при слайд-шоу	Выкл/Затемнение/ Затвор/Наложение/ Диафрагма/Кирпичики/ Растворение/Случайный	Выбор стиля изменения изображения на экране.
Скорость смены слайд-шоу	5 сек./30 сек./1 минута/ 15 минут/30 минут/1 час/ 4 часа/12 часов/1 день/1 неделя	Выбор скорости демонстрации слайдов.
Случайный порядок слайд-шоу	Вкл	Просмотр изображений в случайном порядке.
	Выкл	
Поворот		Поворот изображений против часовой стрелки на 90 градусов.
Настройка отображения	Яркость	Настройка яркости экрана.
	Контраст	Настройка контраста.
	Оттенок	Настройка оттенка.
	Цвет	Настройка цвета.
Язык		Выбор языка экранного меню.
Сброс системы		Восстановление настроек системы по умолчанию.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer_AF207_pt_QSG_1124.fm Page 1 Monday, November 24, 2008 11:58 AM

Moldura Digital AF207 *Guia de Iniciação Rápida*

1. Verificar o conteúdo da embalagem

- Moldura digital x 1
- Guia de Iniciação Rápida x 1
- Transformador CA x 1 (com duas fichas de substituição)
- Cartão de garantia x 1
- Cartão de informações de segurança x 1

2. Identificar as peças

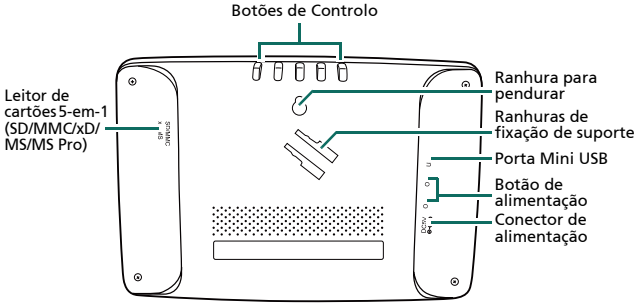

3. Instalar o suporte

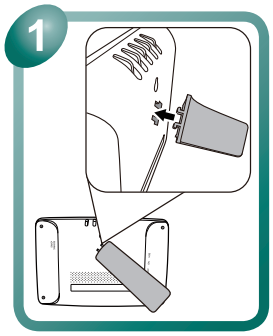

Alinhe o suporte com as ranhuras de fixação.

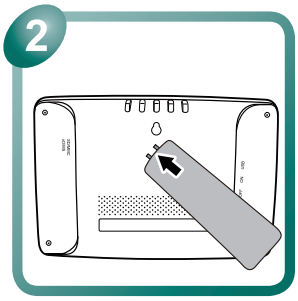

Insira o suporte nas ranhuras de fixação até este dar um estalido de fixação.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Ligar a alimentação

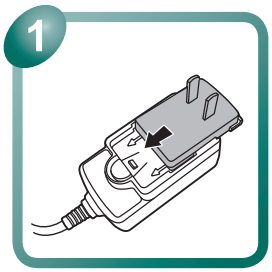

Insira a ficha correspondente no transformador CA.

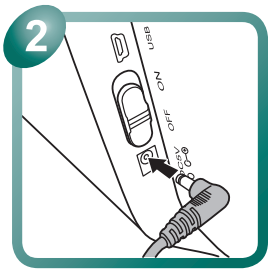

Conecte uma extremidade do transformador ao conector de alimentação na parte posterior da moldura digital.

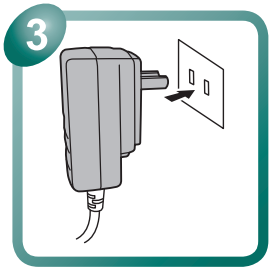

Conecte a outra extremidade do transformador a uma tomada de rede.

Nota :

Os tipos de fichas disponíveis podem variar consoante a região de venda.

5. Inserir um cartão de memória

O leitor de cartões 5-em-1 suporta cartões SD (32GB)/xD (8GB)/MMC (32GB)/ MS (8GB)/MS Pro (8GB). Os formatos suportados são JPEG e BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Ligar a moldura

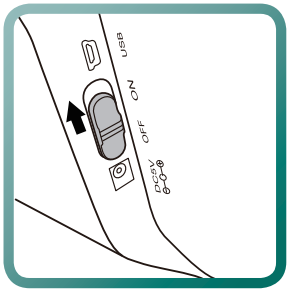

Deslocar o botão de alimentação para a posição **ON** liga a moldura, enquanto que deslocar o botão de alimentação para a posição **OFF** desliga a moldura.

Transferir ficheiros de imagem de/para o PC

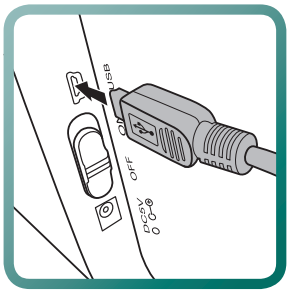

Pode utilizar um cabo USB para transferir ficheiros de imagem entre o PC e o cartão de memória instalado na memória.

1. Conecte a extremidade menor do cabo USB na porta de USB na parte posterior da unidade.
2. Ligue a extremidade maior do cabo de USB à porta de USB no seu computador.
3. Aguarde por favor enquanto o seu PC reconhece o dispositivo externo. Alguns PCs podem não reconhecer o dispositivo externo à primeira. Se o dispositivo externo não for encontrado apões alguns minutos, volte a conectar o cabo USB.
4. Faça duplo clique sobre a letra da nova unidade que é apresentado no directório **O Meu Computador** para aceder ao cartão de memória instalado. Depois, pode começar a copiar ficheiros de imagem do PC para o cartão de memória instalado e vice-versa.

Utilizar os botões de controlo

Utilize esta unidade premindo os botões de controlo na parte posterior. O ecrã também apresenta os ícones de função para cada botão na posição correspondente. Para mais detalhes, consulte a tabela na página 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ícone de função	Significado
	Visualização de miniaturas
	Vista singular
	Aceder ao menu Setup (Configuração)
	Iniciar uma apresentação de diapositivos.
	Pausar uma apresentação de diapositivos.
	Ver a imagem seguinte.
	Ver a imagem anterior.

Ícone de função	Significado
	Esquerda
	Direita
	Mover para o item/opção anterior do menu
	Mover para o item/opção seguinte do menu.
	Retroceder/sair
	OK/Confirmar a selecção.

Utilizar o menu Setup (Configuração)

Item do menu	Opção	Descrição/Função
Image Size (Tamanho da Imagem)	Original (Original)	Apresentar imagens com a relação de aspecto original.
	Optimal (Optimizado)	Optimizar imagens ajustando ao tamanho do ecrã. **Nota : Pode ocorrer corte de extremidades da imagem.**
Slide Show Effect (Efeitos Apresentação de Diapositivos)	Off/Fade/Shutter/Cross Comb/ Mask/Brick/Dissolve/Random (Desactivado/Esvanecer/ Obturador/Pente Cruzado/ Máscara/Tijolo/Dissolver/ Aleatório)	Seleccionar o estilo de transição das imagens.
Slide Show Speed (Velocidade Apresentação Diapositivos)	5 Seconds/30 Seconds/1 Minute/ 15 Minutes/30 Minutes/1 Hour/4 Hours/12 Hours/1 Day/1 Week (5 Sgundos/30 Segundos/1 Minuto/ 15 Minutos/30 Minutos/1 Hora/4 Horas/12 Horas/1 Dia/1 Semana)	Seleccionar a velocidade da apresentação de diapositivos.
Slide Show Shuffle (Apresentação Diapositivos Aleatória)	On (Activo)	Permitir a reprodução aleatória das imagens.
	Off (Desactivado)	
Rotate (Rodar)		Permitir a rotação de imagens para a esquerda em 90 graus de cada vez.
Display Setting (Definições de Visualização)	Brightness (Brilho)	Definir o brilho do ecrã.
	Contrast (Contraste)	Definir o contraste.
	Tint (Tonalidade)	Definir a tonalidade.
	Color (Cor)	Definir a cor.
Language (Idioma)		Definir o idioma do menu OSD.
Load Default (Repor Predefinições)		Restaurar para as predefinições do sistema.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AF207 Digitale fotolijst *Verkorte handleiding*

1. De inhoud van de verpakking controleren

- Digitale fotolijst x 1
- Verkorte handleiding x 1
- Adapter x 1 (met twee verwisselbare stekkers)
- Garantiekaart x 1
- Kaart met veiligheidsinformatie x 1

2. De onderdelen herkennen

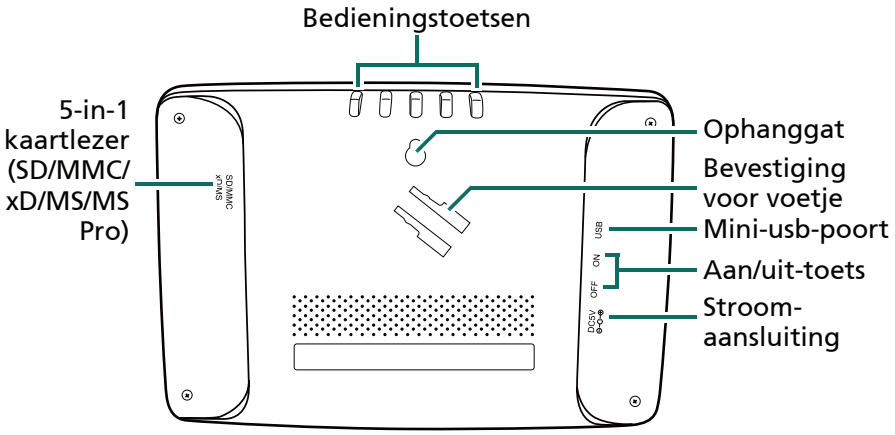

3. Het voetje monteren

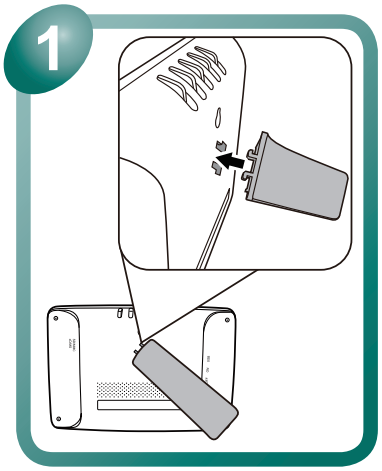

Richt het voetje op de bevestigingsnis.

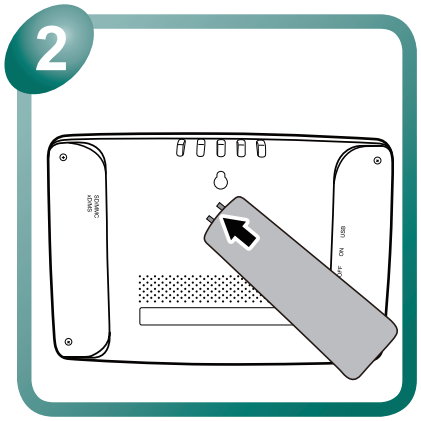

Steek het voetje in de betreffende bevestiging totdat het op z'n plek klikt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Stroom aansluiten

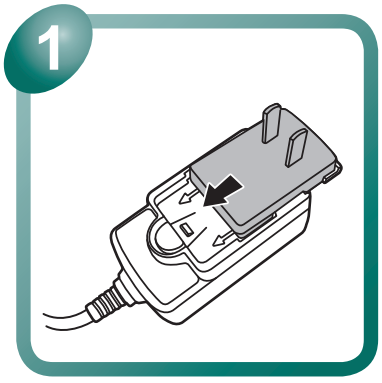

Sluit een geschikte stekker aan op de adapter.

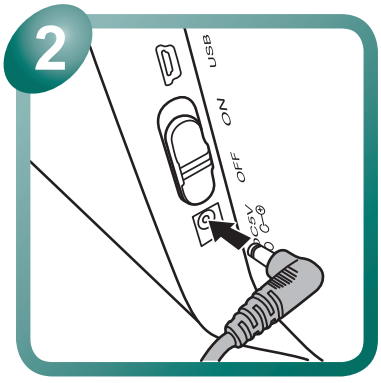

Steek het ene eind van de adapter in de stroomaansluiting aan de achterkant van de digitale fotolijst.

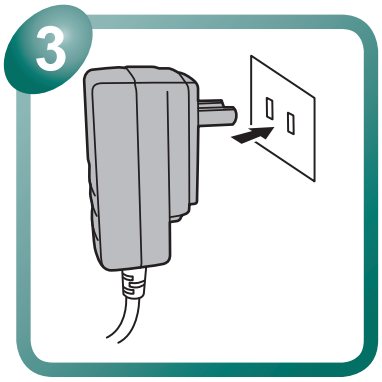

Steek het andere uiteinde van de adapter in een stopcontact.

Opmerking:

De beschikbare stekkers zijn afhankelijk van de verkoopregio.

5. Een geheugenkaart plaatsen

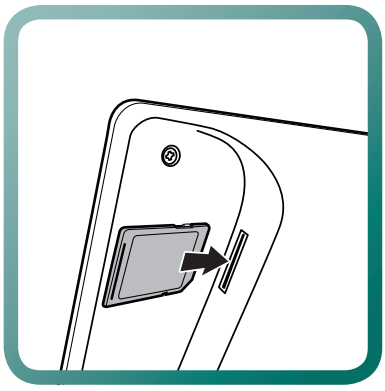

De 5-in-1 kaartleuzer ondersteunt SD (32GB)/xD (8GB)/MMC (32GB)/ MS (8GB)/MS Pro (8GB)-kaarten. Ondersteunde formaten zijn jpeg en bmp.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. De fotolijst inschakelen

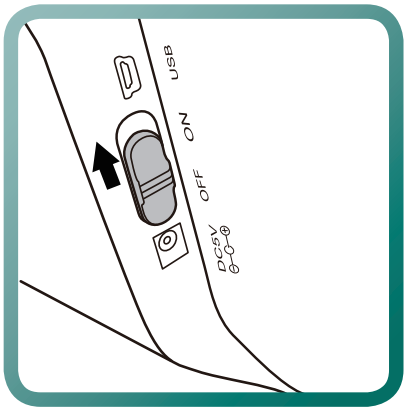

Schuif de aan/uitknop op **ON** om de fotolijst in te schakelen, en schuif de aan/uitknop op **OFF** om de lijst uit te schakelen.

Fotobestanden overdragen van/naar de pc

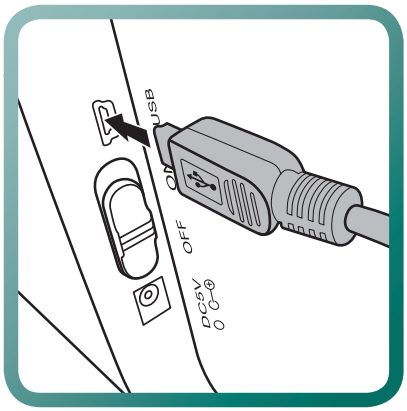

U kunt een usb-kabel gebruiken om fotobestanden over te dragen tussen een pc en de geheugenkaart in de lijst.

1. Steek de kleine usb-stekker in de usb-poort aan de achterkant van de lijst.
2. Steek de grote usb-stekker in een usb-poort op de pc.
3. Wacht totdat de pc het externe toestel heeft herkend. Bepaalde pc's herkennen het externe toestel wellicht niet meteen. Als het externe toestel na enkele minuten nog niet is gevonden, sluit u de usb-kabel opnieuw aan.
4. Dubbelklik op het nieuwe stationsletter dat onder **Deze computer** verschijnt om de geplaatste geheugenkaart te openen. Vervolgens kunt u fotobestanden van de pc naar de geplaatste geheugenkaart kopiëren en omgekeerd.

De bedieningstoetsen gebruiken

Bedien dit toestel door op de bedieningstoetsen aan de achterzijde te drukken. Op het scherm verschijnen de functiepictogrammen voor elke toets op de betreffende positie. Zie de tabel op pagina 4 voor meer details.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Functiepictogram	Betekenis
	Thumbnail viewer
	Enkele weergave
	Open het menu Instellingen.
	Start een diavoorstelling.
	Een diavoorstelling pauzeren.
	De volgende foto weergeven.
	De vorige foto weergeven.

Functiepictogram	Betekenis
	Links
	Rechts
	Ga omhoog naar het vorige menu-item/optie.
	Ga omlaag naar het volgende menu-item/ optie.
	Terug/sluiten
	OK/de selectie bevestigen.

Het menu Instellingen gebruiken

Menu-item	Optie	Beschrijving/functie
Beeldgrootte	Origineel	Geeft foto's weer op de oorspronkelijke beeldverhouding.
	Optimaal	Optimaliseert foto's zodat ze op het hele scherm passen. **Opmerking: Foto's kunnen worden bijgesneden.**
Diavoorstelling effect	Uit/vervagen/sluiter/ gekruist kammen/ masker/baksteen/ oplossen/willekeurig	Kies een foto-overgang.
Diavoorstelling snelheid	5s/30s/1 minuut/15 minuten/30 minuten/ 1 uur/4 uur/12 uur/ 1 dag/1 week	Kies de snelheid van de diavoorstelling.
Diavoorstelling willekeurig	Aan	Foto's worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
	Uit	
Draaien		Foto's worden telkens 90 graden linksom gedraaid.
Weergave-instelling	Helderheid	Stelt de helderheid van het scherm in.
	Contrast	Contrast instellen.
	Tint	De tint instellen.
	Kleur	De kleur instellen.
Taal		Osd-taal instellen.
Systeem resetten		Herstelt de standaardinstellingen van het systeem.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Digitální fotorámeček AF207 *Struèný návod k obsluze*

1. Kontrola obsahu balení

- Digitální fotorámeček x 1
- Stručný návod k obsluze x 1
- Síťový adaptér x 1 (se dvěma vyměnitelnými zástrčkami)
- Záruční list x 1
- List s bezpečnostními informacemi x 1

2. Identifikace částí

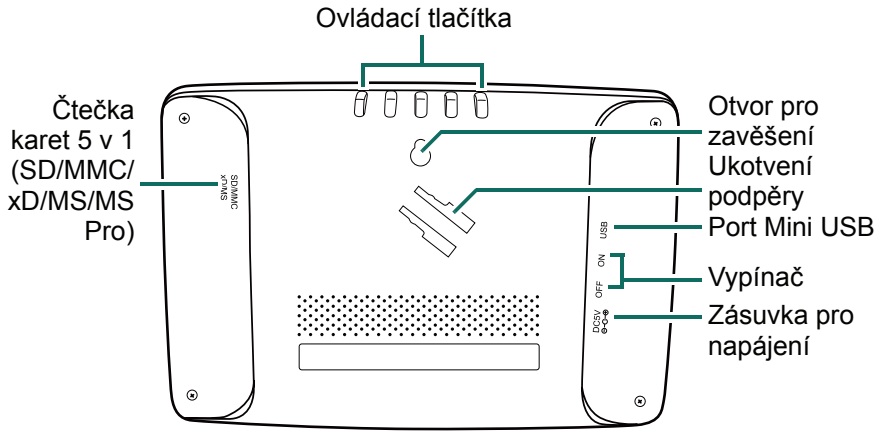

3. Montáž podpěry

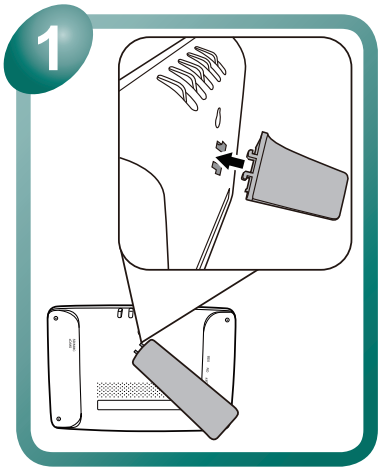

Srovnejte podpěru podle ukotvení podpěry.

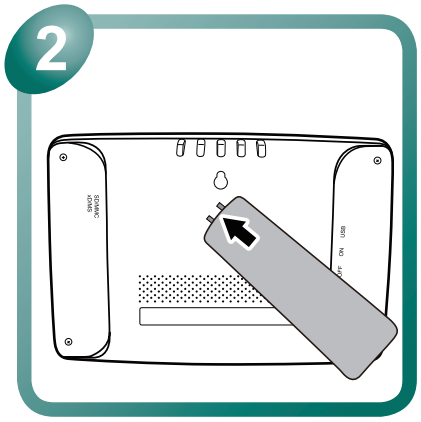

Vložte podpěru do ukotvení podpěry tak, aby zacvakla na místo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Připojení k napájení

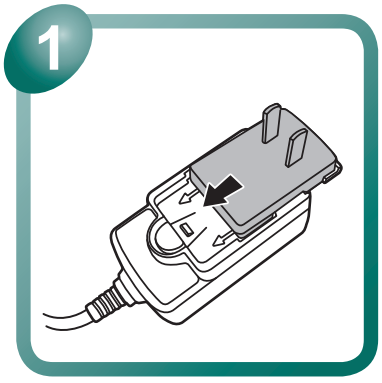

Vložte do síťového adaptéru vhodnou zástrčku.

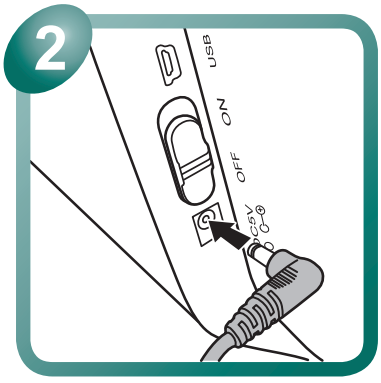

Zapojte jeden konec adaptéru do zásuvky pro napájení na zadní straně digitálního fotorámečku.

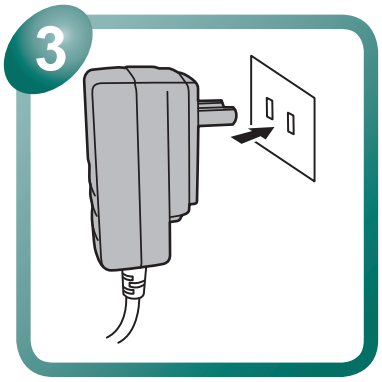

Druhý konce adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.

Poznámka:

Dostupné typy zástrček se mohou v jednotlivých prodejních regionech lišit.

5. Vložení paměťové karty

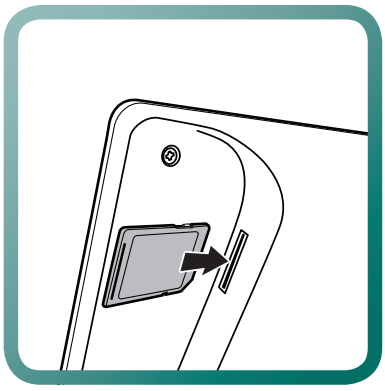

Čtečka karet 5 v 1 podporuje karty SD (32 GB)/xD (8 GB)/MMC (32 GB)/MS (8 GB)/MS Pro (8 GB). Podporované formáty jsou JPEG a BMP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Zapnutí rámečku

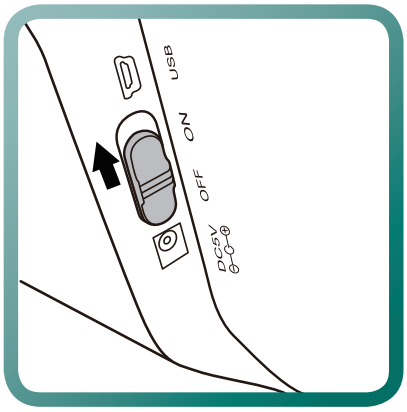

Posunutím vypínače do polohy **ON** (Zapnuto) rámeček zapnete a posunutím vypínače do polohy **OFF** (Vypnuto) rámeček vypnete.

Přesun souborů s obrázky do/z počítače

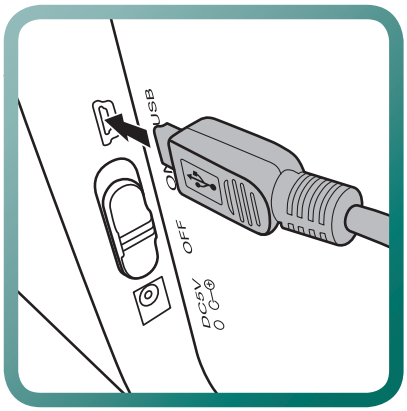

Pro přesun souborů s obrázky mezi počítačem a paměťovou kartou v rámečku můžete použít kabel USB.

1. Zapojte malý konec kabelu USB do portu USB na zadní straně zařízení.
2. Zapojte větší konec kabelu USB do portu USB na vašem počítači.
3. Počkejte prosím, než váš počítač rozpozná externí zařízení. Některé počítače nerozpoznají externí zařízení napoprvé. Jestliže externí zařízení není nalezeno po několika minutách, zapojte prosím kabel USB znovu.
4. Poklepejte písmeno nové jednotky, která se zobrazí v části **Počítač**, abyste se dostali na vloženou paměťovou kartu. Potom můžete zahájit kopírování souborů s obrázky z počítače na vloženou paměťovou kartu nebo naopak.

Používání ovládacích tlačítek

Toto zařízení můžete ovládat pomocí ovládacích tlačítek v zadní části. Na obrazovce jsou také zobrazeny funkční ikony pro každé tlačítko v odpovídající poloze. Podrobnosti naleznete v tabulce na straně 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Funkční ikona	Význam
	Miniaturní zobrazení
	Zobrazení s jedním obrázkem
	Otevření nabídky nastavení.
	Spustit prezentaci.
	Pozastavit prezentaci.
	Zobrazit další obrázek.
	Zobrazit předchozí obrázek.

Funkční ikona	Význam
	Vlevo
	Vpravo
	Přechod nahoru na předchozí položku či možnost nabídky.
	Přechod dolů na další položku či možnost nabídky.
	Zpět/Ukončit
	OK/Potvrdit výběr.

Používání nabídky nastavení

Položka nabídky	Možnost	Popis/Funkce
Velikost obrázku	Původní	Zobrazit obrázky v jejich původním poměru stran.
	Optimální	Optimalizovat obrázky tak, aby vyplnily celou obrazovku. **Poznámka: Je možné, že obrázky budou oříznuty.**
Efekt prezentace	Vypnuto/Stín/Závěrka/ Křížový hřebínek/ Překrývání/Cihly/ Rozpustit/Náhodně	Vyberte styl přechodu obrázků.
Rychlost prezentace	5 s/30 s/1 minuta/ 15 minut/30 minut/ 1 hodina/4 hodiny/ 12 hodin/1 den/1 týden	Vyberte rychlost prezentace.
Prezentace napřeskáčku	Zapnuto	Umožňuje náhodné přehrávání obrázků.
	Vypnuto	
Otočit		Umožňuje otáčení obrázků proti směru otáčení hodinových ručiček vždy o 90 stupňů.
Nastavení displeje	Jas	Nastavení jasu obrazovky.
	Kontrast	Nastavení kontrastu.
	Odstín	Nastavení odstínu.
	Barva	Nastavení barvy.
Jazyk		Nastavte jazyk OSD.
Reset systému		Resetovat systém na výchozí nastavení.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine